



CCYS

长传与顺

每个工业公司的工业解
决方案


指数

- 05. 热毯桶和罐
- 09. 工业用炉
- 10. ATEX热毯
- 14. 量身定做的热毯
- 16. 定制加热器
- 17. 电追踪法
- 21. 抛物面天线去冰
- 22. 公共空间加热器
- 23. 工作场所加热器


摘要

- 05. 鼓和水箱的加热毯子
- 09. 工业烤箱
- 10. Atex加热毯
- 14. 定制加热毯子
- 16. 自定义加热器
- 17. 管道跟踪
- 21. 电动除冰垫
- 22. 用于加热公共空间的辐射单元面板
- 23. 工作地点的加热脚板

应用

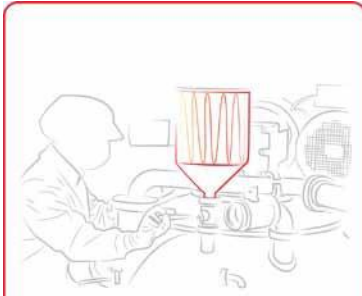

化工和制药工业用加热系统

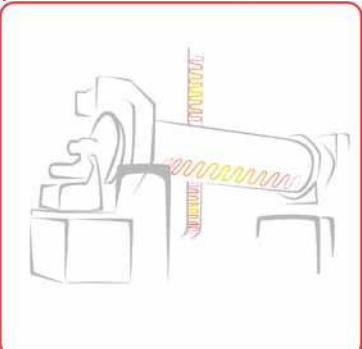


工业过程加热器



加热器
扶手椅区域
健康与家具
软垫的




安全解决方案
加热动物

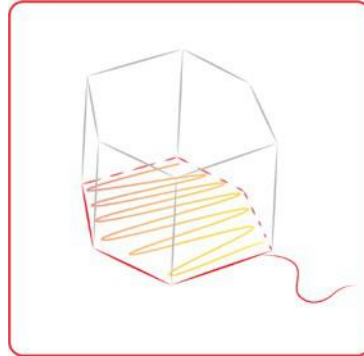


纸包装加热系统包


装加热系统

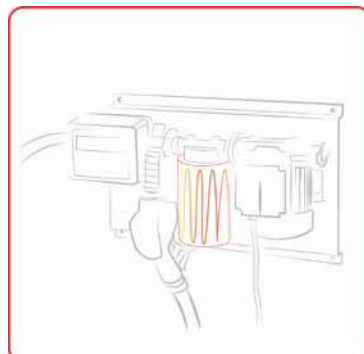

工业机器
加热炉

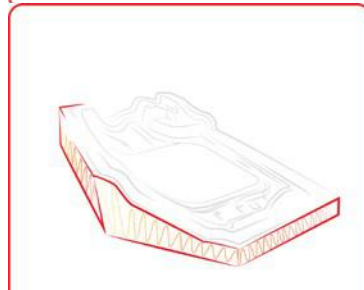

复合材料加工用加热系统

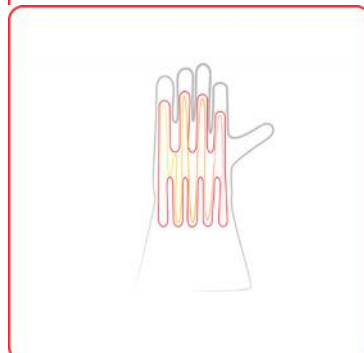


加热器
服装和
鞋类




汽车采暖和加热器系统




电气单元的冷凝试验加热器

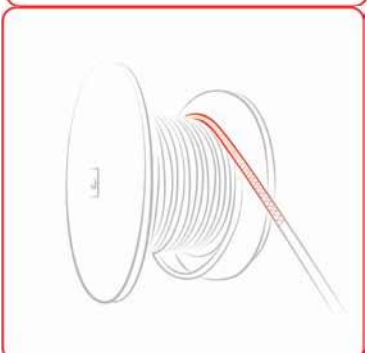


电气电缆铺设用热水器

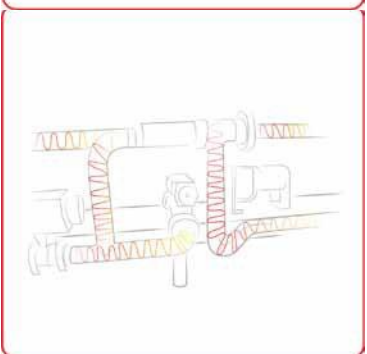


加热真空管道

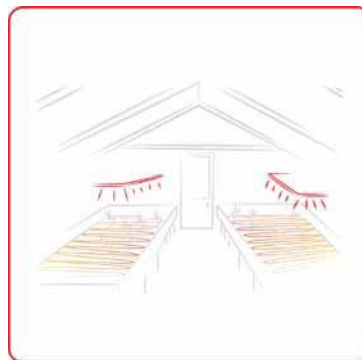

加热器
农业和
花卉种植

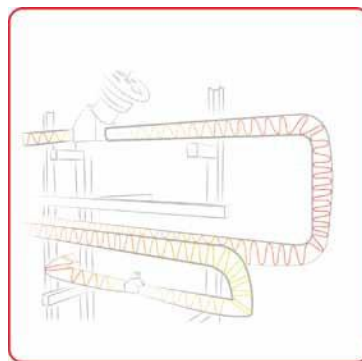

防冻系统

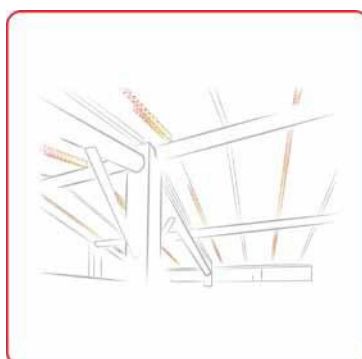

木材处理



工业材料处理

鼓式加热器



电子控制器



D版本控制装置



封闭式关闭装置

用于所有需要加热或保持金属或塑料罐中各种物质的温度（最大表面90 °C）的领域。要加热的物质可以是液体（油，化合物等），流体（油漆，胶水，树脂等）或气态（CO2，。。。）。。

在加热或保持温度的情况下，鼓的加热夹克是可以组合式的（最大值。90°C）需要金属或塑料罐中包含的物质。加热流体包括油或化学化合物等液体，粘性材料等油漆，胶，树脂或气体（如CO2），但气体燃料除外。

特点:

- 带0-90 °C电子控制单元的表面温度调节。
- 电源230VAC
- 带工业插头的5M电源线（IEC309）
- 认证聚酯内外织物
- 反光矿棉绝缘
- 带接地的内屏蔽层
- 内部安全恒温器90 °C
- 保护等级：IP X4
- 版本TI_F. D000没有集成的控制单元，需要单独订购CE

规格:

- 温度管理：0-90 °C之间，带电子控制单元。
- 电源230Vac
- 带插头的电源线5m（IEC309）
- 认证聚酯内外织物
- 隔热反射矿物羊毛
- 带接地连接的内部屏蔽层
- 内部安全恒温器在90C
- 国际保护：IPX4
- TI_F. D. 000版本没有必须单独订购的集成电子控制器
- 证书：CE

代码	滚筒尺寸	昏暗。加热部分。 热零件尺寸	功率
TI_F. A.	Ø28-35cm h>42cm	90/112x42cm	440W
C00TI_F	Ø35-43cm h>42cm	112/135x42cm	660W
. B. C00T	Ø48-56cm h>42cm	150/175x42cm	880W
I_F. C. C	Ø57-65cm h>60cm	186/205x60cm	1500W
00TI_F	Ø57-65cm h>60cm	186/205x60cm	1500W
T602. A. 0	中央电子控制器	(*per TI_F. D. 000) (*fo r TI_F. D. 000)	
00T602. G	带双探头控制温度的电子控制单元		
000	不锈钢棒上的NTC 10K探头，长度70厘米		

中型散货箱热毯

IBC加热毯子



瓶盖开口细节



内部视图



防雨罩



卸货开口

以保持温度在工业过程中使用的液体、树脂或其他材料冬季或物质预热。在不同的温度下，所有的季节。正常版本适合防冻剂，而作用P(增强)可以达到更高的温度。

这种电热毯是理想的温度保持液体，树脂或其他材料，用于工业过程在冬季或物质预热在不同的温度全年。普通版本更适合霜保护功能，而P（增强）允许达到更高的温度。

特点：

- 带0-80 °C或0-100 °C电子控制单元的表面温度调节
- 电源230VAC
- 带IP68连接器的0.5米热毯电源电缆，用于电子控制单元
- 重量：普通型温控器：8公斤，P型温控器12公斤，盖2.5公斤，控制单元2公斤
- WR-FR认证涤纶外层织物
- 用于TI_CIST的WR-FR认证涤纶织物
- 带接地的内屏蔽层
- 内部安全恒温器90 °C (TI_CIST_P为110 °C)
- 保护等级：IP X4

规格：

- 温度：0-80C或0-100C*（电子控制单元单独出售）
- 电源230 Vac
- 电源线0.5米，连接器IP68用于电子控制器
- 重量：普通版毯子：8kg，P版毯子：12kg，盖子：25kg，控制单元：2kg
- WR-FR认证的外部结构
- TI_CIST的WR-FR认证内部结构
- TI_CIST_P的内部织物
- 采用反光矿棉隔热
- 内部屏蔽层与接地连接
- 内部安全恒温器温度为90°C(TI_CIST_P为110C)
- 国际保护：IPX4
- 证书：CE
- TI_CIST_P内部采用半刚性铝板

代码	尺寸尺寸	电位电源	温度温度范围
ti_cist	440x100cm	1800W	0-80° C
ti_cist_p	440x100cm	2750W	0-
T602. A. 000	中央电子控制器		
T602. G. 000	每个控制器是电子控制器和双温度探头来控制内容		
T805. 0. 000	在Inox棒上有70厘米10KNTC探针，长度70cm		
ti_cist_cover	用于室外使用热毯的防雨罩		

滚筒加热底座

鼓式加热器



带鼓的底座



远程连接器连接连接器的
详细信息



带滚筒和热罩的底座



电子控制器

滚筒加热器底座允许从底部加热滚筒或容器，而不是像热毯那样从侧面加热滚筒或容器。它是由成型的金属板制成的，可以单独使用，也可以根据要求与加热热毯或绝缘结合使用。底部表面温度由电子控制单元调节，可在0至150C范围内调节。

这种圆形钢片滚筒底部加热器可以作为独立的解决方案使用，也可以与加热夹克或隔热层结合使用。通过电子控制单元将底部表面温度从0到150 ° C进行调节。

碳水化合物:

- 温度控制0-150°C：通过电子控制。
- 电源230 VAC
- 形状金属板支撑直径。55厘米
- 粉末涂层
- 电子控制单元连接器IP67
- 包括控制单元和电缆在内的总重量-12 kg
- 配有移动手柄
- 最大流量。300kg
- 证书: CE

规格:

- 温度控制0-150°C：通过电子控制。
- 电源230 VAC
- 金属片形状支撑直径55cm
- 用工业塑料涂漆
- 电子控制器连接器
- 总重量包括控制单元和电缆：12 kg
- 带手柄
- 最大值。容量：300公斤
- 证书: CE

代码	尺寸尺寸	电位电 源	温度范围
pefu. c T602. A. 000	直径55h9cm	1000W 中央电子电子控制 器	0-150° C

储罐用绝缘毯 水箱绝缘夹克



ISO_F.DeISO_F.BISO_F.
D和ISO_F.B

用于储罐的无源绝缘毯用于保护桶和储罐免受冷热。
热毯由一个包裹储罐的部分和一个盖子组成，盖子上有塞子，以帮助收集内部生产，不拆下盖子。
热毯的尺寸可以根据要保护的储罐的尺寸而变化。
它们可以通过平台或加热桶的底部与重新填充相结合。

特点:

- WR-FR认证涤纶外层织物
- 1厘米厚矿棉绝缘
- 铝反射层
- WR-FR认证聚酯内衬织物
- 尺寸：如表所示（可根据尺寸实现）
- 认证：CE



塞子开口详细信息



闭路详细信息



版本的
ISO_CIST



每孔孔ISO_CIST
关于插头开口的详细信息，
ISO_CIST版本

这些容器的绝缘垫用于保护鼓和中型散货箱免受热或冷的影响。
热垫由一个部件组成包住罐体和一个带有盖子的封闭盖，以方便从里面取出产品，而不拆卸盖子。保暖舱的大小取决于需要保护的坦克的大小。
它们可以与加热的板式和鼓式底座加热器结合使用。

代码	描述	尺寸
iso_f.d	鼓用绝缘毯子	直径57/65h90厘米
iso_f.b	鼓用绝缘毯子	直径35/45h55cm
iso_cist	IBC的IBC绝缘毯	440x h100cm



互连组间连接



中央电子控制器



箱锁系统
箱式封闭系统

用于桶和罐的ISOIND热室用于防止其中的物质结冰或凝结。加热箱由两个模块化加热平台，一个铝框架和一个热保护组成，以创建一个封闭的体积。该系统非常简单，减少了投资。
盒子由电子控制单元控制，电子控制单元允许：
调节箱内温度
限制平台表面温度
设置两个每日开机时间
相对温度
该系统可提供单模块或双模块
高度150厘米

绝缘特性：

- 外部和内部涤纶织物，经WR-FR认证。
- 内部隔热玻璃纤维1cm+铝

加热平台特点：

- 加热平台125x125厘米（双250 x125厘米）
- 单模块功率1380W（双2760W）
- 电源：230VAC
- 证书：CE

用于鼓和罐的ISOIND热盒它们中的物质不能冻结或坚硬。该系统包括两个模块化平台加热，一个铝框架和一个热保护，以创建一个封闭的体积。该单元允许：
调节箱体内部温度
限制平台表面温度
根据温度设置两个每日定时开关，系统可提供单模块或双模块，高度150厘米

绝缘规范：

- 经WR-FR认证的政客中的外部和内部结构
- 1cm矿棉/玻璃纤维+铝的内部绝缘

加热镀层规范：

- 加热平台125x125cm（250x125cm双倍）
- 电源：1380W单模块（2760W双模块）
- 电源：230Vac
- 认证：CE

代码	尺寸	电位电源
iso_box.A	125x125cm h150cm	1380W
iso_box.b	250x125cm h150cm	2760W

ATEXII3G爆炸气体 ATEXII3G燃气瓶加热毯

CCYS
长传与顺



内部视图



闭包细节



该产品是为了优化家用或工业环境中的液化石油气供应，在这些环境中，重要的气体流动往往会冻结储罐。

规范：

- 容量：15/20/25公斤。
- 电源230 Vac
- 温度管理：60C不可调双恒温器（毯子达到的温度）。
- 75摄氏度热保险丝
- 内外芳纶织物。
- 内部保温材料1cm
- 与地面连接的金属层
- 带工业插头的电源线3m（IEC309）
- 认证：   II3G IIB T4

代码	尺寸	电位电源
ti_gas.A	100-135cm x42cm	620W



热毯应用于桶和罐，使其表面达到约60 °C。适用于工业过程中使用的油漆，油和液体的温度保持应用。



热毯封闭细节



ATEX II 3G电动垫圈，缠绕在鼓上，将温度提高到60 °C。推荐用于诸如维护工业过程中使用的某些材料的温度等应用。

技术数据:

- 温度调节：双金属60C恒温器，不可调节（热罩达到的温度）。
- 可选ATEX恒温器，用于温度控制
- 电源230 VAC
- 保险丝保险丝75°C
- 内外有机硅芳纶织物
- 内部隔热1cm，防火材料
- 内部金属层与地面相连
- 工业厂（IEC309）



规格:

- 温度管理：60 °C 不可调节双温器（毯子达到的温度）。
- 可选的Atex恒温器，可进行温度控制
- 电源230Vac
- 75 °C 热保险丝
- 内外都有涂有硅涂层的芳纶。
- 内部保温材料1cm
- 与地面连接的金属层
- 带工业插头的电源线3m（IEC309）
- 认证：CE Ex II 3G IIB T4

代码	尺寸	电位电源
TI_F. A. TA 0	Ø28/35cm h42cm	440W
TI_F. B. TA 0	Ø35/43cm h42cm	660W
TI_F. C. TA 0	Ø48/56cm h42cm	880W
T618. A	温度可调节，配备有用于检测接触温度的探头	

IBC ATEX II 3G热毯 ATEX II 3G用于中型散货箱 的加热垫

CCYS
长传与顺



芯片系统|关闭系统



关闭细节



内部化，|内部视图

热毯适用于中型散货箱，由防火材料建造，使表面温度达到30 °C左右。适用于工业过程中使用的油漆，油和液体的温度保持应用。

这种毯子适用于中型散货箱，它是用防火材料建造的，它使表面温度达到30 °C左右。适用于工业过程中使用的油漆，油和一般液体的温度维护等应用。

特征:

- 电源：230VAC
- 内层芳纶织物
- 灰色芳纶外层织物
- 内部隔热1cm，防火材料
- 符合ATEX的自调节加热元件
- 尺寸：440厘米x 100厘米
- Pocenza等位基因：3500W
- 冲击功率：3500W
- 平均功率：1100W
- 加热电缆的最高温度：约。50C
- 平均表面温度：约30 °C
- 可选ATEX恒温器，用于温度控制
- 带工业插头的5M电源线（IEC 309）
- 带绝缘盖的热毯
- 认证   II3G IIB T4

技术资料:

- 电源：230Vac
- 内部织物
- 外部织物
- 内部保温材料1cm
- 自调节电缆顶点
- 尺寸：440cmx100cm
- 开机电源：3500W
- 平均功率：1100W
- 加热电缆上的最大温度：约50 °C
- 表面平均温度：约30 °C
- 可选的Atex恒温器，可进行温度控制
- 带工业插头的电源线5m（IEC309）
- 提供帽
- 认证：   II3G IIB T4

代码 代码	尺寸尺寸	电位电 源
ti_cist.t	440x100cm	1100W
T618. A	ATEX不稳定的温度可调节，配备用于检测接触温度的探头	



适用于家庭或工业环境中优化液化石油气输送的产品。
外部温度或强烈的气体输送会使储罐结冰，导致气体泄
漏困难在油箱上的应用需要使用多个模块（3.000升N3
带/4.000升N4带/5.000升N5带）。

建议本产品以优化国内或工业环境下的液化石油气供应。
外部温度或气体供应会导致罐冻结，导致气体泄漏困难
在罐上的应用需要使用多个模块（3.0001罐-3加热带/4.0001-4
加热带/5.0001-5加热带）。

技术数据（单带）：

- 温度调节：双金属60C恒温器，不可调节（温度达到热毯。
- 保险丝保险丝75°C
- 电源：230VAC
- 内外芳纶织物
- 内部隔热1cm，防火材料
- 内部金属层接地
- 认证  II3G IIB T4

技术资料（1条）：

- 温度管理：60 C不可调节双温器（电动毯达到的温
度）。
- 75 C热保险丝
- 电源：230Vac
- 织物内外的芳纶织物。
- 内部保温材料1cm
- 与地面连接的金属层
- 认证：  II3G IIB T4

容量油箱容量	模块的数值速度 数
3000	3
4000	4
5000	5

代码	尺寸	电位电 源
ti_serb_gas	180x45cm（单 瓣筋膜）（单 带）	440W （单支）（单 支）



这是一个坦克的例子

天线抛物线|卫星天线的例子



管在真空管中的应用



食品部门

这是一个关于|坦克的例子

在定量的定量中，这是不同的能力，营养是不同的 (230/400V12/24/48V)。

在工业，工业，工业，巴西，对温度的敏感。

如果最低温度为200℃，我的温度为最低温度。您可以控制您的温度 (40/60/80/80/90℃)，您可以在商业上插入所有，您可以使用PT100。

是制造定制的碳纤维加热带和绝缘盖，可以作为标准或少量或原型。可选功能包括电源、尺寸和电压（主电源电压或低压12/24/48V）。

我们的加热带和盖子是通用的，特别适合工业，私人或土木工程使用，或加热小型，低温敏感的罐，管道或机械部件。



在塑料或其他类型的材料的加工中也很有用，它们具有柔性和抵抗力，并且完全粘附在要加热的表面上。由于它们特殊的尼龙搭扣带，它们可以很容易地适应安装管道孔、检查孔等。

我们的加热带和盖是由聚酯和芳纶材料（如凯夫拉尔）制成，可设计的温度范围高达200℃。它们可以提供基于双金属精密节温器的温度控制系统 (40/60/80/90℃±5)，或与市场上可用的标准温度控制单元一起使用。在这种情况下，它们与NTC探针、K热电偶或PT100探针一起传递。

量身定做的热毯
定制的热毯

CCYS
长传与顺



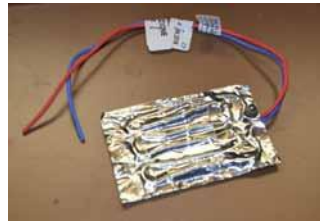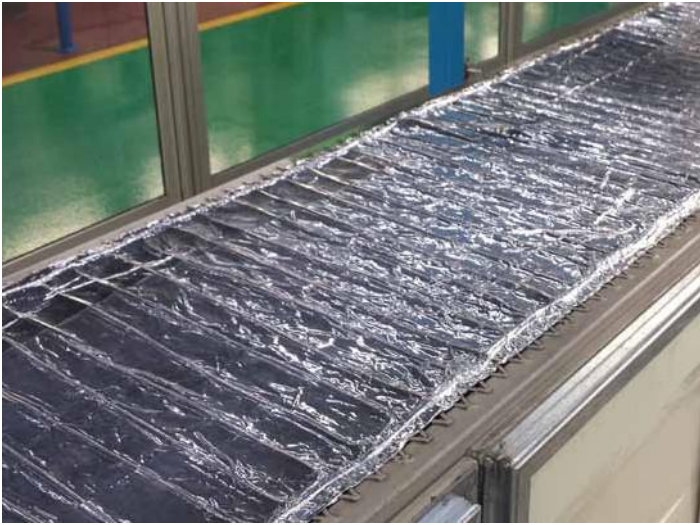

粘合剂的加热元件上的铝支撑。硅酮OEM加热器
这些加热器可以有不同的用途：

- 包装加热器
- 控制柜内的加热器
- 防冷凝加热元件

碳水化合物：

- 酒精含量：da6a230Vac
- 电势器：da20a1500W/m
- 尺寸：（一个项目）

规格：

自调节电缆

- 电压：从6至230Vac
- 功率：从20至1500W/m
- 尺寸：自定义

ATEX定制加热器



定制的加热带和绝缘盖，符合Atex。
加热带和绝缘罩。



示例

管道的芯板保温系统用于保护管道免受热或冷的影响。
绝缘毯可应用在柔性或固定的管道上。
这些毯子的测量值可以在管道上进行定制，以加以保护。

碳水化合物:

- 尺寸: 意大利尺寸 (个人尺寸)
- SP10mm
- 斯特拉托在利弗莱顿的阿卢米尼奥
- 尼龙搭扣 (30毫米) 纵向套管
- 隆赫萨10米
- 每层50厘米
- 罗索, 布鲁, 内罗, 比安科。
- Certificazione:

特点:

- 尺寸: 查看表格 (根据要求自定义实现)
- WR-FR认证波兰公司的内部和外部结构
- 矿棉内部绝缘D. 10mm
- 反射铝层
- 用单个尼龙搭扣 (宽度30mm) 长关闭管道
- 长度10米
- 每50厘米双缝一次, 以进行切割
- 可供选择的颜色: 红色、蓝色、黑色和白色。
- Cerification:

柯迪丝色代码	描述描述	代码代码	描述描述	二聚体浴缸管直径
B	蓝光	ISOVP_50_X	用于使用聚酯纤维的外部纤维的管道	50mm
		ISOVP_65_X		65mm
N	Ner o黑色	ISOVP_72_X		72mm
		ISOVP_100_X		100mm
R	罗索 红			
W	比安科白 色	ISOV_DP	添加第二个尼龙搭扣，长3厘米，长2厘米，长10米	
ISOVP_50_B每颜色顺序代码示例：				



管道去冰的冷却系统，并具有由加热电缆提供的加热功能，用于保护管道免受寒冷。这些毯子可以涂在柔性或固定的管道上。
这些毯子的测量值可以在管道上进行定制，以加以保护。

碳水化合物:

- 尺寸: 意大利尺寸 (个人尺寸)
- 特素托在政治认证中的相互作用
- SP10mm
- 尼龙搭扣 (30毫米) 纵向套管
- 10米
- 每层50厘米
- 罗索, 布鲁, 内罗, 比安科。
- 认证: 

特点:

- 尺寸: 查看表格 (根据要求自定义实现)
- WR-FR认证波兰公司的内部和外部结构
- 矿棉内部绝缘D. 10mm
- 反射铝层
- 用单个尼龙搭扣 (宽度30mm) 长关闭管道
- 长度10米
- 每50厘米双缝一次, 以进行切割
- 可供选择的颜色: 红色、蓝色、黑色和白色。
- 可以添加一根带有绝缘毯子的加热电缆, 用插头连接到各个部分
- 认证: 

柯迪丝色代码	描述描述	代码代码	描述描述	二聚体浴缸管直径
B	蓝光	ISOVP_50_X*	我的硬币。ext. 用于使用聚酯纤维的外部纤维的管道	50mm
		ISOVP_65_X*		65mm
N	Ner o黑色	ISOVP_72_X*		72mm
		ISOVP_100_X*		100mm
R	罗索 红	添加第二个尼龙搭扣，长3厘米，长2厘米，长10米		
W	比安科白 色			
顺序：ISOVP_50_B+ISOV_CN每颜色，直径50毫米		*ISOV_CN	卡瓦尔丹尼诺。根据可区分的主版本进行指示 加热电缆通道。必须表明，以区分它与绝缘版本	
订单代码示例：ISOVP 50 B+ISOV CN用于蓝				

ISO_CSA自调节加热电缆
自调节电缆加热器ISO_CSA



ISO.KEX.A套包ISO.KEX.A连接套包



ISO.KEX.B压力箱
EXISO.KEX.B电缆格栅EX



ISO.KEX.C终端EXISO.KEX.C电缆终端前任

ISO_CSA的，ISO_CSA的，ISO_CSA的，ISO_CSA的。

特征:

- 230Vac.
- 电位器: 15W/mo30W/ma10 C
- Certificazione: /CECEEx
- 最小曲线长度为25毫米
- 抗普通 抵抗紫外线

自调节电缆加热器ISO_CSA特别适用于保护不受冻结和/或维护管道、泵、阀门、落水管和排水沟的温度。它还应用于各种工业部门，特别是食品加工和化工工业。提供材料进行测量，并根据需要测量长度

技术资料:

- 自调节电缆加热器
- 电压: 230Vac。
- 功率: 10 C处的15W/米或30W/米
- 认证: /CECEEx
- 最小弯曲半径为25mm
- 防潮、抗紫外线性能

控制器:

- 考虑在系统上游放置温度控制器，仅在低外部温度下激活系统的温度控制器

代码代码	电位电源	描述描述	最大暴露T
iso_csa.A	15 W/m	自动调节电缆15W/mCE	65° C (on/off)
iso_csa.c	30 W/m	30W/mCEEX-自动调节电缆30W/mCEEX	80° C (关闭)， 65° C (开启)
iso_kcs.A		3线连接套件	
iso_kcs.b		结束	
iso_kcs.c		动力套件	
iso_kex.A		针对3根电缆的3根快速连接线盒套盒	
iso_kex.b		前前电缆接头	
iso_kex.c		前电缆终端	



超小管|管细节



管道加热器封装适用于直径为40-100mm的管道，爆炸危险环境除外。

加热器包装在管道周围螺旋拉伸，并用尼龙搭扣带固定（见图）。

组成：

- 经WR-FR认证的波兰人公司中的外部织物
- 防火绝缘毛毡与铝侧反光。
- 硅胶化芳纶的内部织物
- 氯丁橡胶电源电缆4米，无插头。

技术数据：

- 电压：230Vac。
- 尺寸1000x10cm
- 功率：310W。
- 温度：40 °C ，带有不可调的节温器。根据要求在13 °C 下运行的可能性。
- 国际保护：IPX4
- 认证：CE
- 加热带应沿整个长度螺旋缠绕，不留下与管道接触的悬挂部件

代码代码	尺寸尺寸	电位电源	控制，温度控制， 温度控制
TI_T.A. TO 0	1000X10cm	310W	一个白蚁40° C 恒温器40° C

特征：

- 230Vac.
- 二聚体1000x10cm
- 电位：310W。
- 温度：40 °C ，温度不稳定的温度为13
- 蛋白酶：IPX4。
- 证书：CE

斯维拉波在意大利足球俱乐部的基地被起诉 根据管径包裹的指示长度发展	
试管直径毫米	斯维的在，一厘米
40	840
60	550
80	400
100	340

天线用热毯



- 抛物线顶点（直径60-80-100cm）。
- 抛物线（直径500厘米）
- 天线微波（直径60-120cm）
- 大草原的触角抛物线线

特征:

- 可以控制温度的温度10 。
- Alimentazione: 230Vac/48Vac.
- Gradodi蛋白酶: IPX4。
- 证书: **CE**

酮类化合物:

- pvc (c11) WRFR中的羧酯醇
- 可本塔齐酮在这里的生活。
- 在尼龙的地方，在巴西的地方。
- 氯丁橡胶4米。

电动毯可用于卫星天线的除冰功能。

可以加热:

- 家用卫星天线（直径60-80-100厘米）。
- 大型卫星天线（直到直径500厘米）
- 微波天线（直径60-120cm）
- 玻璃纤维卫星天线

规格:

- 通过恒温器调节温度，控制表面温度10 C或使用电子控制单元。
- 电压: 230Vac/48Vac。
- 国际保护: IPX4
- 认证: **CE**

组成（典型）:

- 外部织物pvc (c11) WRFR
- 防火绝缘毛毡与反光的铝面。
- 尼龙织物电气部分与合并碳纤维电阻在一层铜网覆盖在聚氯乙烯。
- 氯丁橡胶电源电缆4米，无插头。



示例



每一个争议反机的 |
示例



示例



例如工作台面的例子

我是我的，我的，决定的，确定的，等等的，康复的。在办公室，杂志，实验室，实验室，酒吧，酒吧，酒吧，酒吧。

辐射天花板面板是非常多用途的：无论是集成在假天花板，固定在天花板或安装在一定的高度，它们都可以很容易地移除和重复使用。辐射加热板是在大型环境中加热单个区域或工作场所，如车间、仓库、实验室、公共场所（酒吧、餐厅等）的售亭或露台。

Datitecini:

- 230Vac
- Peso: 5公斤。
- 最大浅温度: 110 °C
- 。IP54
- 证书: CE

Prs2. b

我有196x42. 5厘米的。

特征:

- 230Vac
- 115公斤。
- 最大肤浅温度: 110 Co130 C。
- Gradodi蛋白质组: IP54
- 证书: CE

工作台面用59. 5x59. 5cm的面板。它们只提供250瓦的电源选项，是理想的贸易和商业中心。

规格:

- 电压: 230Vac
- 重量: 5公斤
- 最克值。表面温度: 110 C
- 国际保护: IP54
- 证书: CE

196X42. 5cm面板，有三个不同的工作负载选项。

规格:

- 电压: 230Vac
- 重量: 115公斤
- 最克值。表面温度: 根据环境条件，表面温度为110 C或130 C
- 国际保护: IP54
- 证书: CE

代码代码	尺寸尺寸	电位电源
pr1. A	59, 5X59, 5cm	250W
Prs2. b	196x42. 5cm	1200W

工业加热平台


用于工业用途的加热脚板



石英漆钢的装饰



完成在聚氯乙烯完成在黑色
起泡聚氯乙烯

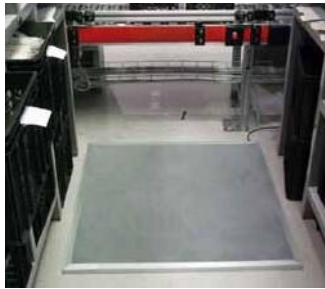

完成在聚氯乙烯完成在灰色光
滑的聚氯乙烯



电梯踏板



条纹铝加工

工业用加热踏板旨在为在寒冷环境中工作的人们提供温暖的岛屿。如果用于工业建筑等大空间，供暖只能限于某些特定区域。这种类型的加热踏板特别推荐用于间歇性操作。事实上，它们并不是用来加热整个环境的空气的。

加热踏板有标准尺寸或定制的，有定制的表面测量和饰面，

- 温度调节:通过连接传感器外部电子交换。
- 230Vac
- 证书: **CE**
- 载重450公斤/平方米保
- 护级别: IP54

规格:

- 温度调节: 通过连接到外部电子控制器或强度控制器的探头
- 电压: 230Vac。
- 证书: **CE**
- 负载450Kg/m2 (近似)
- 国际保护: IP54

代码代码	尺寸尺寸	电位电源	描述描述
pedi. g	95cm x95cm h2. 5cm	300W	彩色的, 灰石英, 钢饰漆, 灰色
pedi. h	195cm x95cm h2. 5cm	550W	彩色的, 灰石英, 钢饰漆, 灰色
T602. C. 00 0			加热踏板每控制中心工业电子控制器
T757. A. 00 0			强度强度控制器

电 话：0536-6450610
邮 箱：sdccys@126.com
地 址：山东省诸城市枳沟工业园区

www.sdccys.cn